

# かんたんガイド

コンロの

# 基本操作

※商品によっては、一部写真と仕様（天板のサイズなど）が異なりますが操作は同じです。




1



## なべを置く

※なべを置かないと点火しません!!  
※小バーナーは点火できます。


2

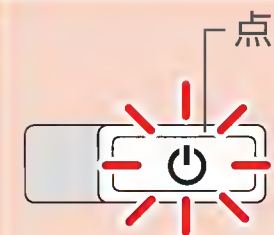

## 電源スイッチを押す

※調理終了後、電源は3分後に自動で切れます。  
(電源が切れた時はランプは消灯します。)


3

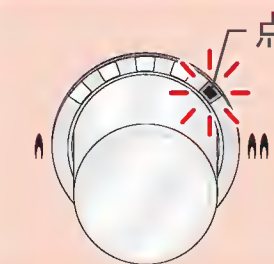

操作ボタンを押して

## 点火する

4

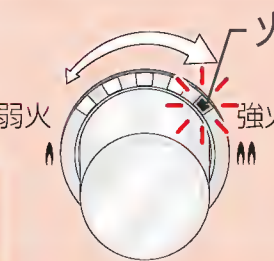


火力レベルの位置をランプで表示(青)

操作ボタンを回して

## 火力調節する

5

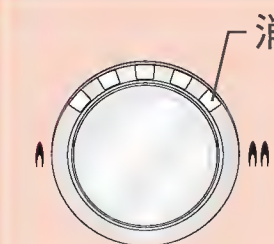

操作ボタンを押して

## 火を消す



[PUSH]を押すと開く

グリル操作部



[PUSH]を押すと開く

電池ケース



コンロ操作部



・電池交換サインが点灯したら、乾電池を交換してください。(単1形アルカリ乾電池：2個)  
乾電池交換方法 コンロ操作部のコンロ下部飾りをはずし、操作部を本体へ押し込むと電池ケースが引き出せます。(詳しくは取扱説明書をご覧ください。)



(工場管理)

JS0012-081 (00)  
100805 K  
26000005291430



# ♪とっても簡単こんな便利な使いかた♪



## 煮込む

### コンロ選択スイッチ

1～90分の間でセット。  
時間になると自動で火を消します。

**ポイント** 煮込み時間を設定しておくと、消し忘れを防ぐこともできて便利です。

- 1 点火する
- 2 コンロ選択スイッチを押し時間設定する
- 3 30秒前にブザーでお知らせ
- 4 ブザーが鳴って自動で火が消える




## 揚げる

### 揚げもののスイッチ

揚げものの油の温度を一定に保ちます。  
設定した温度になるとお知らせします。

**ポイント** 一般的には180℃、火の通りにくい食材は160℃が適しています。

- 1 点火する
- 2 温度設定する
- 3 ブザーが鳴ったら調理する
- 4 火を消す

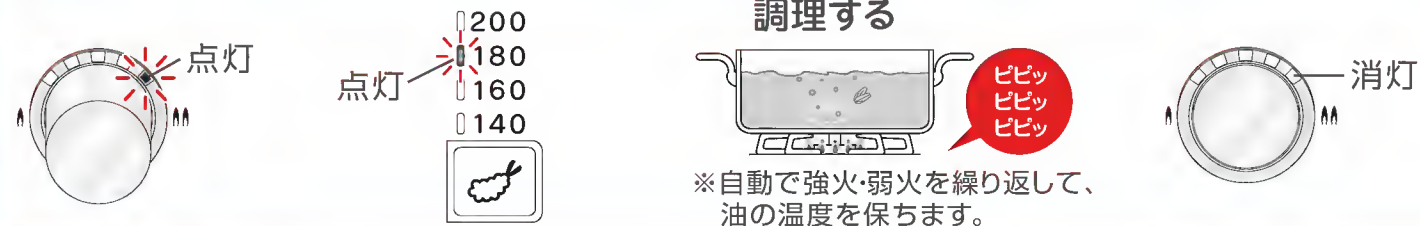


## 魚を焼く

### オートメニュースイッチ

魚を自動で焼き上げます。

- 1 姿焼・切身・干物から選ぶ
- 2 点火する
- 3 30秒前にブザーでお知らせ
- 4 ブザーが鳴って自動で火が消える

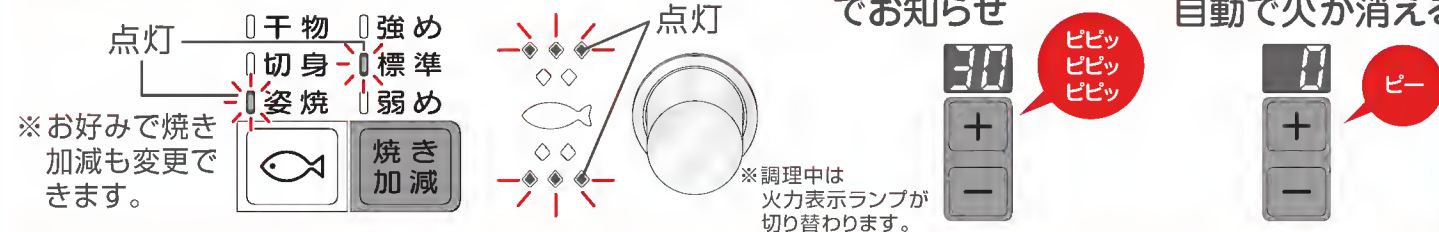

## 沸かす

### 湯わかしスイッチ

お湯が沸とうした後、  
設定時間後自動で火を消します。

- 1 点火する
- 2 湯わかしスイッチを押す
- 3 沸とうするとブザーが鳴って弱火になる
- 4 30秒前にブザーでお知らせし、設定時間で火が消える



## ご飯を炊く

炊飯スイッチ ごはん・おかゆが炊けたらお知らせし、  
自動で火を消します。

**ポイント** ごはん:28～37分(むらし10分含む)  
おかゆ:35～50分  
専用土鍋:32～38分(むらし15分含む)

- 1 ごはん・おかゆ・専用土鍋から選ぶ
- 2 点火する
- 3 自動で火が消えむらしがスタート
- 4 ブザーが鳴ってむらしが終了する



## 高温調理

センサー解除スイッチ 通常より高い温度で使用できます。  
なべを上げて弱火になりません。

**ポイント** 高温での炒めものやいりものなど、なべが高温になるときのみご利用ください。

- 1 点火する
- 2 センサー解除スイッチを3秒以上押す
- 3 火を消す



## ダッチオーブンで焼く

### ダッチオーブンスイッチ

別売りのダッチオーブンを使って  
本格オーブン料理を自動で焼き上げます。

- 1 オープン・ケーキ/パンから選ぶ
- 2 時間設定する
- 3 点火する
- 4 30秒前にブザーでお知らせし、自動で火が消える

